


官方網站

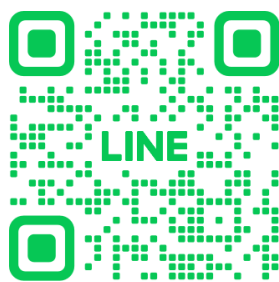

屏北區LINE@



屏中區LINE@



屏北區

屏東市建豐路180巷35號1樓
(屏東縣身心障礙福利服務中心)
TEL:08-7365455
FAX:08-7364931

屏中區

屏東縣潮州鎮光春路292號
(潮好玩幸福村)
TEL:08-7899599
FAX:08-7893525

屏南區

屏東縣恆春鎮文化路33號2樓
(恆春社福館)
TEL:08-8883741



屏東縣輔具資源中心

Pingtung County Assistive Devices Resource Center



詳細操作說明



氣墊床

衛教單

星期一至星期五

08:00~12:00|13:00~17:00

每月第二、四周 星期六

08:00~12:00

使用方式

- 1.鋪床墊：將床墊鋪平在床上，連接管朝床尾放置

床頭




床尾

- 2.固定床墊：用固定帶扣住床墊四角，避免滑動。

固定帶



- 3.接管：將連接管插入主機出氣口，檢查是否擠壓或彎曲。

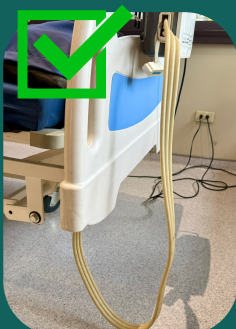

- 4.接上電源，開啟主機：依使用者體重調整壓力後開始充氣。



電源開關可能位於主機的側面、背面或面板上，請根據設備設計確認位置

- 5.調壓：依個案體重調整壓力，例如體重80公斤，壓力調到80。



壓力調整鈕

模式切換鈕

- 6.檢查燈號：充氣不足亮異常燈，充滿氣亮正常燈。



壓力正常



壓力過低



壓力正常



壓力過低

- 7.充氣時：保持循環模式，勿關電源。

注意事項

「靜態、定壓、護理模式」：全管充氣，無減壓效果，適合短期照護使用。

「動態、交替模式」：循環充氣，具有減壓效果，可幫助減少長時間壓迫。

避免尖銳物品：請勿在氣墊床上放置尖銳物品，以免刺破氣墊床影響使用安全。